第1章 部品の確認と各部の名称

1.1 装置と部品の確認

1.1.1 プリンター本体

次のものがすべてそろっていることを確認してください。

□ プリンター (ID# 5577-G05/5577-H05) □ 電源コード (ID# 13N4617)






□ インク・リボン・カートリッジ 5577-G05用 (ID# 38F5765)

5577-H05用 (ID# 07G2972)





□ ガイド・プレート (ID# 23F2362) □ 印字テスト用単票用紙 (A4サイズ10枚)





□ 防音カバー (ID# 13N4785)



□ サポートCD (P/N: 56Y5214)



サポートCD内には次のものが含まれています。

- Windows用プリンター・ドライバー類 クイック・ガイド
- ネットワーク接続用ユーティリティ・ソフトウェア
- InfoPrint 5577-G05/H05 設置・操作ガイド 簡単ガイド・設置編
- ネットワーク設定ガイド
- TN5250E機能 設定ガイド
- 簡単ガイド・印刷編
- 5557拡張制御コマンド (//n//コマンド) 解説書

□ クイック・ガイド



□ 簡単ガイド(設置編)



□ 簡単ガイド (印刷編)



部品の不足および輸送による損傷がある場合、お買い求めの販売店までご連絡ください。




- パラレル・ケーブル、USBケーブルおよびEthernetケーブルは別売りです。 (2-23ページ)を参照。 詳しくは2.1.9『インターフェース・ケーブルの接続』(2-23ページ)を参照。
- インク・リボン・カートリッジをお求めの際は、 B.3『インク・リボンの規格』 (B-16ページ) を参照。

1.1.2 各種オプション


以下の部品に損傷がないことを確認してください。損傷がある場合、お買い求めの販売店 までご連絡ください。

自動給紙機構 (ASF)




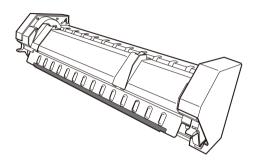


□スタッカー・プレート

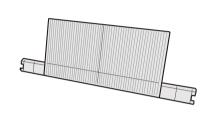


□ スモール・カバー(左)



□ スモール・カバー(右)




□ ホッパー・サポート(大1個)

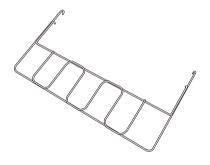


□ ホッパー・サポート(小1個)



リアトラクター






□ 用紙ガイド (3個)




1.2 各部の名称


1.2.1 プリンター本体

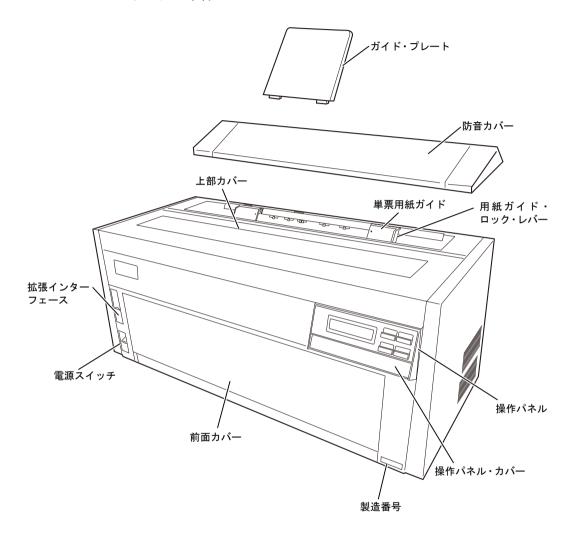


拡張インターフェースを使用する時は、下図のように本体からコネクターを引き出してください。使用しない時は、本体に収納してください。

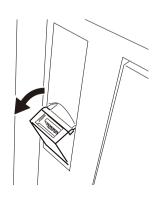

前面カバーを開けたところ

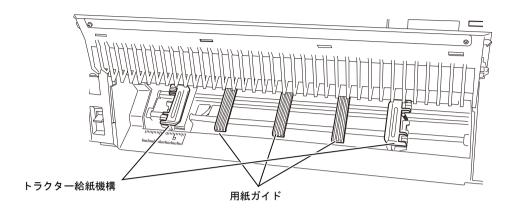

背面図

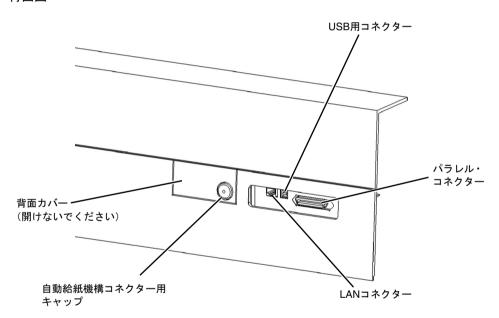



自動給紙機構コネクターには、出荷時にキャップ (13N4631 CAP - ASF Connector) が装着されています。


自動給紙機構を使用する際は、キャップを取り外してください。


また、自動給紙機構を接続せずに、キャップが外れたまま使用を続けると、異物が コネクターに付着して、プリンターが正しく動作できなくなる場合があります。 自動給紙機構を使用しない場合は、コネクターにキャップを付けて使用してくだ さい。



オプションの自動給紙機構とリアトラクターはいずれか一つの装着が可能です。二つ 同時に装着はできませんのでご注意ください。

1.2.2 自動給紙機構(オプション)

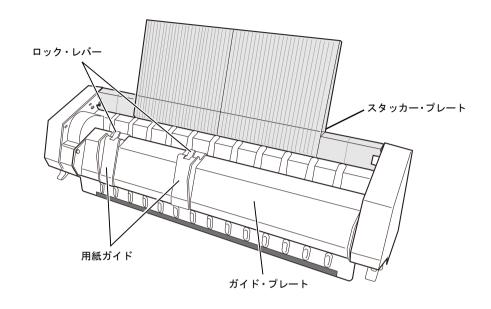

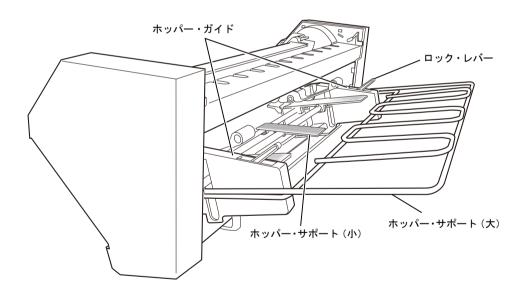

1.2.3 リアトラクター(オプション)

